

INFORMATIONS :

La télécommande est livrée avec la batterie chargée à moitié. Il est conseillé de charger la batterie à 100% avant son utilisation. Le temps de chargement de la batterie de 0 à 100% est de 6 heures environ. N'utilisez pas d'ordinateur pour recharger la batterie, mais un chargeur secteur USB pour téléphone portable.

La télécommande pourra être utilisée environ 6 mois une fois chargée à 100%. Cette durée peut varier en fonction de la fréquence d'utilisation.

www.RecifAtHome.com contact@recifathome.com




1. Allumer/Eteindre la télécommande

Appuyez sur le bouton  pour allumer la télécommande.
Pour éteindre, maintenez le bouton 3 secondes jusqu'à extinction.

2. Allumer/Eteindre la rampe

Eteindre la rampe : Appuyez sur  -  apparaît ensuite à l'écran.

Allumer la rampe : Appuyez sur  - La rampe s'allume avec les précédents réglages.

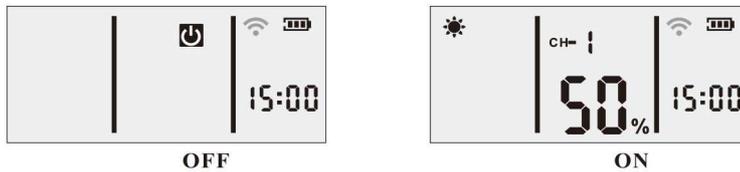

3. mode d'éclairage manuel

(1) Sélection des modes

Utilisez les flèches haut et bas   pour naviguer parmi les 4 modes d'éclairage.
Pressez OK pour sélectionner.



Exemple ci-dessus avec le Mode Sunny.


(2) Réglages des modes SUNNY (ensoleillé), CLOUDY (nuageux) et MOON (lunaire)

ces réglage sont fixe et peuvent être utilisé à n'importe quel heure de la journée

❖ Exemple avec le Mode Sunny.

- 1) Appuyez sur Menu, et sélectionnez le mode SUNNY avec les flèches haut et bas. Le logo  apparaît.
- 2) Avec les flèches gauche et droite, faites défiler les canaux. Sélectionnez CH-1 avec l'une des flèches haut et bas.
- 3) Sélectionnez l'intensité avec les flèches gauche et droite. Le pourcentage clignote. Augmentez ou diminuez avec les flèches haut et bas.

Répétez l'opération pour chaque canal CH-2-3-4-5-6

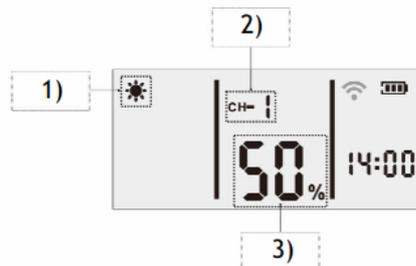

n'oubliez pas de remettre le menu sur  pour profiter de la programmation journalière

3. Mode programmation journaliere

- 1) Appuyez sur Menu, et sélectionnez le mode' avec les flèches haut et bas. Le logo  clignote.
- 2) Avec les flèches gauche et droite   , sélectionnez l'heure et réglez-la avec les flèches haut et bas  .
- 3) Choisissez le canal CH-1, et sélectionnez-le avec l'une des flèches haut et bas .
- 4) Sélectionnez l'intensité avec les flèches gauche et droite   . Augmentez et diminuez l'intensité du canal CH-1 avec les flèches haut et bas  .


Répétez l'opération pour chaque canal.

Le tableau ci-dessous montre la variation d'intensité que le contrôleur ajustera pour chaque heure définie.

Time	9:00	9:06	9:12	9:18	9:24	9:30	9:36	9:42	9:48	9:54	10:00
Intensity Variation	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%



4. réglage de l'heure

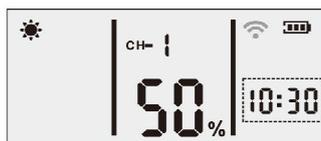

Maintenir les deux flèches haut et bas + en même temps : l'heure se met à clignoter
Sélectionnez avec les flèches gauche et droite «hour» ou «minute». Réglez avec les flèches haut et bas

5. Rétablir les réglages d'usine

Maintenir les boutons + jusqu'à ce que l'icône apparaisse.




6. Simulation de la foudre

Entrez dans la sélection des modes d'éclairage

Pressez le bouton flèche de droite pour sélectionner Lightning. Le logo se met à clignoter.

Pressez les boutons haut et bas pour activer/désactiver

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. L'effet foudre commence immédiatement, et se répète de manière aléatoire dans la journée tant que le réglage est activé.

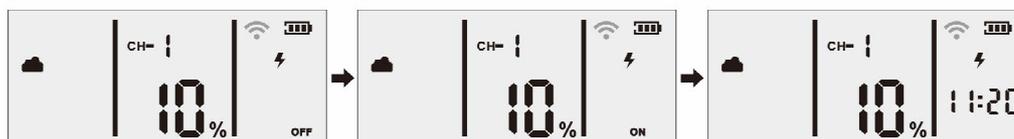

CUSTOM mode

Mode	CH-1	CH-2	CH-3	CH-4	CH-5	CH-6
0:00	5	0	0	0	0	0
1:00	0	5	0	0	0	0
2:00	0	0	10	0	0	0
3:00	0	0	0	2	0	0
4:00	0	0	0	0	5	0
5:00	0	0	0	0	0	2
6:00	1	0	0	0	0	0
7:00	0	0	0	10	0	0
8:00	3	0	0	1	0	3
9:00	3	1	3	3	3	3
10:00	6	3	6	6	6	6
11:00	10	5	10	10	10	10
12:00	15	7	15	15	15	15
13:00	20	12	20	20	20	20
14:00	27	14	27	27	27	27
15:00	30	15	30	30	30	30
16:00	27	14	27	27	27	27
17:00	20	12	20	20	20	20
18:00	15	7	15	15	15	15
19:00	10	5	10	10	10	10
20:00	6	3	6	6	6	6
21:00	3	1	3	3	3	3
22:00	3	0	0	1	0	3
23:00	0	0	0	0	2	0


SUNNY, CLOUDY, MOON and MANUAL mode

Mode	CH-1	CH-2	CH-3	CH-4	CH-5	CH-6
SUNNY	50	50	50	50	50	50
MOON	0	0	5	0	0	0
CLOUDY	10	10	10	10	10	10
MANUAL	30	30	30	30	30	30



Example Graph of Time table 1 : Hour to start light is 9:00

Time	Channel 1 Deep Red	Channel 2 Green	Channel 3 Royal Blue	Channel 4 Cool White	Channel 5 Cool Blue	Channel 6 Violet
9:00	0	0	1	0	1	1
10:00	2	2	8	6	7	7
11:00	5	4	15	11	14	14
12:00	6	5	21	16	20	19
13:00	8	6	26	19	25	23
14:00	9	7	29	22	28	26
15:00	9	8	30	23	29	27
16:00	9	7	29	22	28	26
17:00	8	6	26	19	25	23
18:00	6	5	21	16	20	19
19:00	5	4	15	11	14	14
20:00	2	2	8	6	7	7
21:00	0	0	0	0	0	0

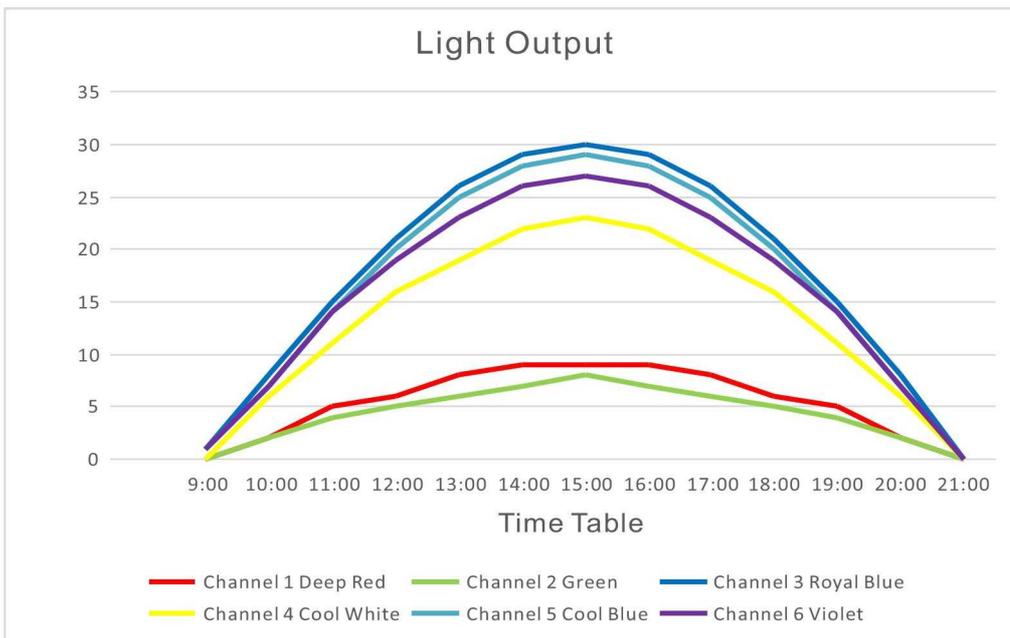

Example Graph of Time table 2 : Hour to start light is 9:00

Time	Channel 1 Deep Red	Channel 2 Green	Channel 3 Royal Blue	Channel 4 Cool White	Channel 5 Cool Blue	Channel 6 Violet
9:00	0	0	2	0	0	0
10:00	0	0	4	0	4	2
11:00	2	2	4	4	7	4
12:00	5	5	11	11	11	11
13:00	10	10	20	20	20	20
14:00	15	15	31	31	31	31
15:00	20	20	40	40	40	40
16:00	20	20	40	40	40	40
17:00	20	20	40	40	40	40
18:00	15	15	31	31	31	31
19:00	10	10	20	20	20	20
20:00	5	5	11	11	11	11
21:00	2	2	7	4	7	4
22:00	0	0	7	0	7	2
23:00	0	0	2	0	0	0
00:00	0	0	0	0	0	0

